


pour bien utiliser votre
table de lecture
haute-fidélité



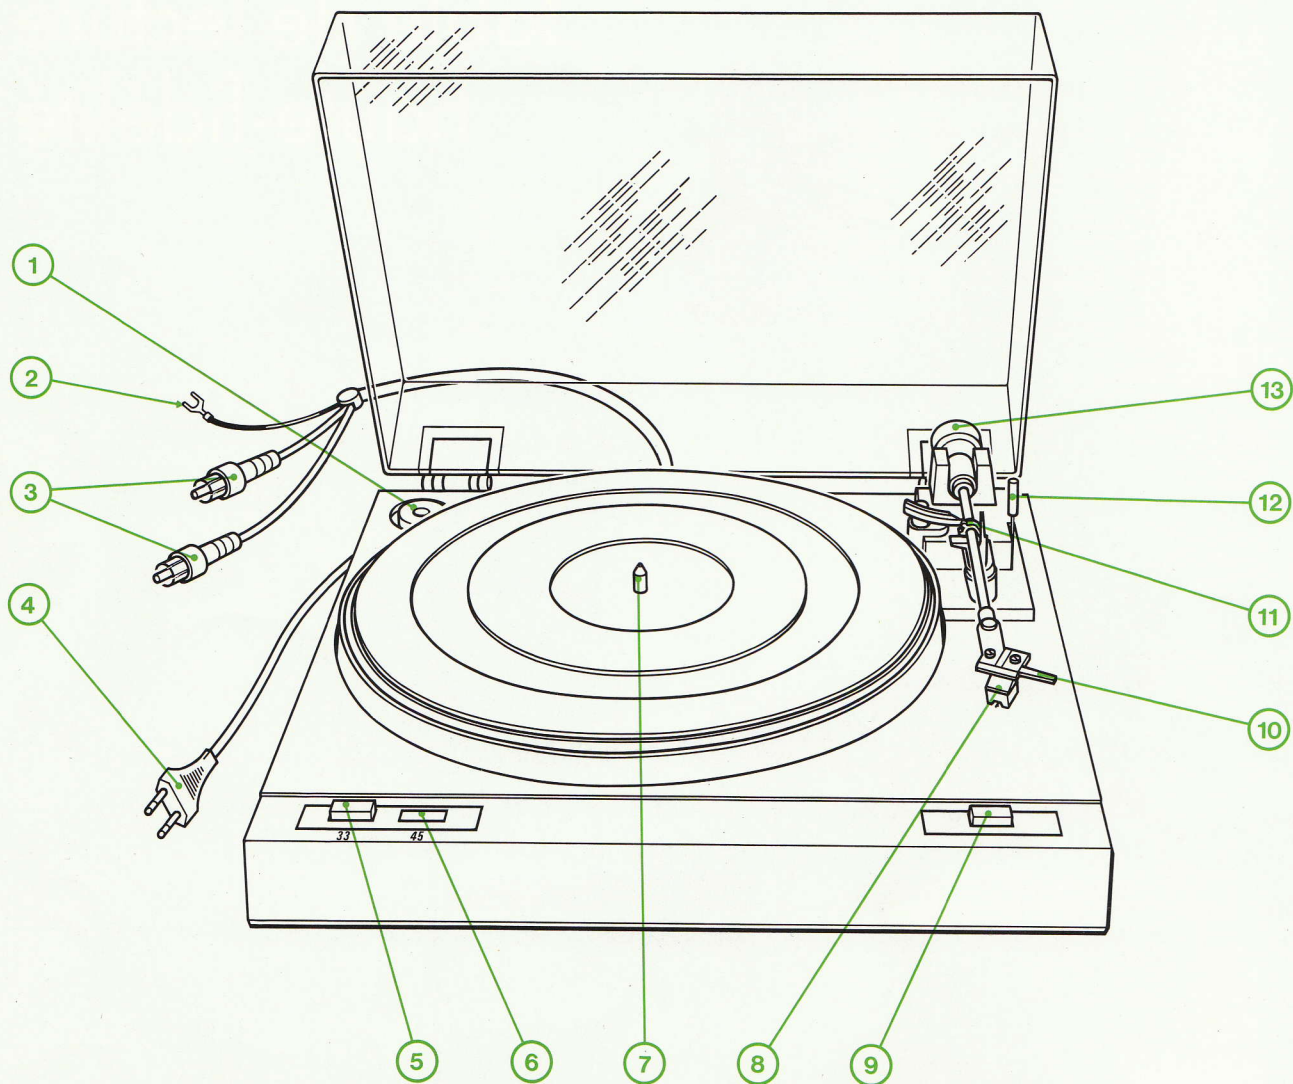

Repères des différentes commandes et prises de votre appareil

- 1 - Centreur 45 tr/mn.
- 2 - Cosse de masse.
- 3 - Fiches CINCH pour le raccordement de la table de lecture.
- 4 - Fiche du cordon secteur.
- 5 - Touche de sélection de la vitesse 33 tr/mn.
- 6 - Touche de sélection de la vitesse 45 tr/mn.
- 7 - Axe du plateau.
- 8 - Tête de lecture.
- 9 - Touche de rejet du bras de lecture.
- 10 - Doigt de préhension de la tête de lecture.
- 11 - Support du bras de lecture.
- 12 - Levier lève-bras.
- 13 - Contrepoids.

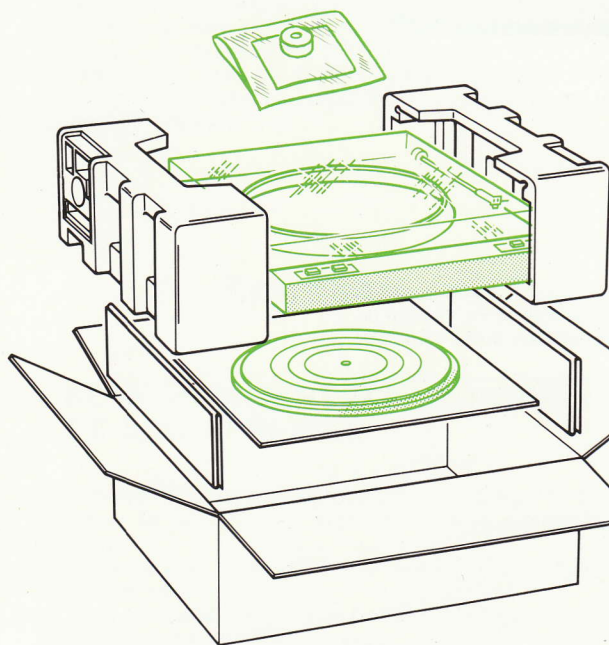


Fig. 1

Conditionnement

Vous venez de recevoir et de déballer votre appareil. Comme vous avez pu le constater, un soin tout particulier a été apporté à son emballage pour qu'il puisse endurer sans dommage les rudes épreuves du transport.

Conservez précieusement cet emballage car il vous sera indispensable le jour où vous aurez à transporter ou à expédier votre appareil. Dans cette perspective vous trouverez en figure 1 les positions respectives des cales.

Première mise en service

I - DÉBRIDAGE DU MOTEUR

— Dévisser, et enlever les vis (M), pour débloquer le moteur (Fig. 2).

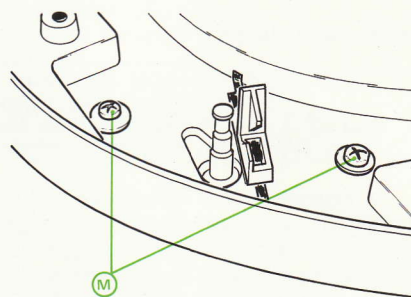


Fig. 2

Nota : Conserver précieusement les pièces et vis retirées dans le cas d'un transport ultérieur de l'appareil.

II - MISE EN PLACE DU PLATEAU ET DE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

- Prendre le plateau au fond de l'emballage.
- Mettre le plateau sur l'axe (7).
- Prendre la courroie d'entraînement (A) sur le tambour (D) du plateau, la faire passer entre les joues de l'étrier (C) et sur la poulie du moteur (B) (Fig. 3). Au cours de cette opération, veiller à ne pas vriller la courroie d'entraînement.
- Superposer le tapis en caoutchouc.

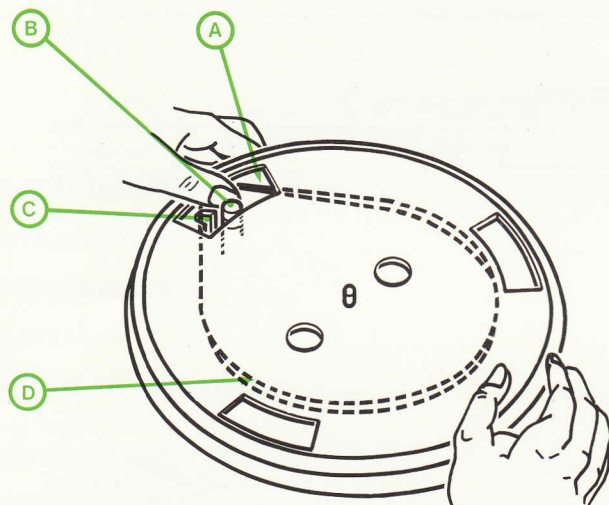


Fig. 3

III - RACCORDEMENTS

a - Au secteur

Vérifiez que la tension secteur de votre domicile corresponde à la tension de fonctionnement de l'appareil. Celui-ci est prévu pour être relié à un secteur alternatif de 220 V. Cependant, vous pouvez l'adapter à un secteur 110 - 120 V en intercalant entre l'appareil et la prise de courant un transformateur élévateur (120 - 220 V) d'une puissance minimum de 15 W.

- Brancher la fiche (4) du cordon secteur sur une prise de courant ou sur la prise du transformateur.

b - A l'amplificateur

- Brancher les fiches de raccordement (3) sur les

prises d'entrée table de lecture magnétique de votre amplificateur :

- la fiche rouge sur l'entrée voie droite ;
- la fiche blanche sur l'entrée voie gauche.

- Brancher la cosse (2) sur la borne de masse de l'amplificateur.

IV - MISE EN PLACE DU COUVERCLE

(Fig. 4)

- Mettre en place les charnières aux endroits prévus sur le couvercle.
- Engager l'extrémité libre des charnières dans les fourreaux situés à l'arrière de l'appareil.

Nota : L'appareil peut fonctionner couvercle fermé.

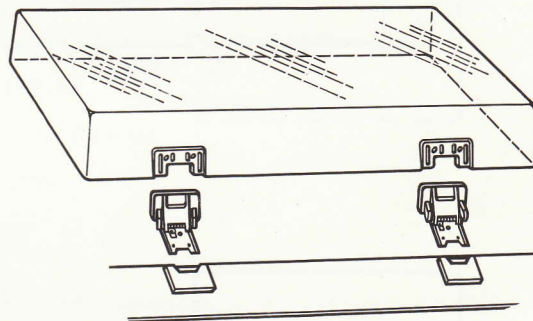


Fig. 4

Utilisation

LECTURE DE TOUT DISQUE

- Enlever la coquille de protection de la pointe de lecture.
- Placer le disque de votre choix sur le plateau ; s'il s'agit d'un disque de 45 tr/mn ne pas omettre de placer sur l'axe (7) le centreur (1).
- Sélectionner la vitesse de rotation correspondant au disque à écouter.
 - 33 tr/mn → touche (5) «33» enfoncée.
 - 45 tr/mn → touche (6) «45» enfoncée.

- Déverrouiller le bras de lecture de son support (11).
- Mettre le levier lève-bras (12) en position haute.
- Mettre la pointe de lecture à la verticale du sillon d'attaque du disque à lire en saisissant la tête de lecture (8) par son doigt de préhension (10) le plateau tourne.
- Mettre le levier lève-bras (12) en position basse, la tête de lecture (8) s'abaisse.
- En fin de lecture, le bras de lecture, retourne sur son support (11) et le plateau s'arrête de tourner.
- Verrouiller le bras de lecture sur son support (11).
- Remettre en place la coquille de protection de la pointe de lecture.

REMARQUE : Si en cours de lecture vous désirez :

1 - Écouter un autre passage du disque

- Mettre le levier lève-bras (12) en position haute, la tête de lecture se soulève.
- Mettre celle-ci à la verticale du passage à écouter.
- Mettre le levier lève-bras (12) en position basse.


2 - Arrêter la lecture d'un disque en cours

- Appuyer sur la touche de rejet (9), puis la relâcher, la tête de lecture se soulève et revient sur son support (11), le plateau s'arrête de tourner.
- Verrouiller le bras de lecture sur son support (11).
- Remettre en place la coquille de protection de la pointe de lecture.

Entretien

I - REMPLACEMENT DE LA POINTE DE LECTURE (Fig. 5)

- Verrouiller le bras de lecture sur son support (11).
- Enlever la coquille de protection de la pointe de lecture.
- Enlever la pointe de lecture en exerçant une légère pression vers le bas.
- Mettre en place la nouvelle pointe de lecture (A) en procédant de manière inverse.
- Remettre en place la coquille de protection de la pointe de lecture.

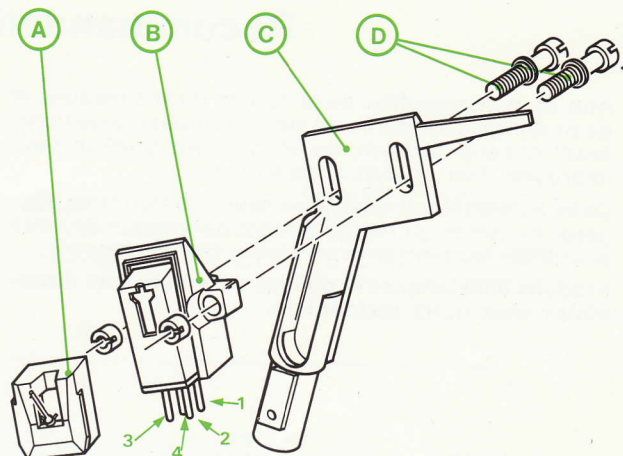

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1 - Blanc point chaud | } Voie gauche |
| 2 - Noir ou bleu point froid | |
| 3 - Vert point froid | } Voie droite |
| 4 - Rouge point chaud | |

Fig. 5

II - DÉMONTAGE DE LA CELLULE

- Verrouiller le bras de lecture sur son support (11).
- Enlever la pointe de lecture (voir paragraphe précédent).
- Repérer la position de la cellule (B) et des vis de fixation (D) sur le porte-cellule (C).
- Libérer la cellule du porte-cellule en dévissant ses vis de fixation (D) (Fig. 5).
- Débrancher les quatre fils de liaison au niveau de la cellule (B).

III - MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CELLULE

- Brancher les quatre fils de liaison.
- Introduire les vis de fixation (D) dans leur orifice sur la tête de lecture, les maintenir avec le doigt.
- Mettre la cellule à la position précédemment repérée et serrer les vis de fixation.
- Remettre en place la pointe de lecture (A).
- Remettre la coquille de protection de la pointe de lecture.

IMPORTANT :

La cellule d'origine doit être remplacée par une cellule de même type.

Recommandations importantes

Afin de mieux profiter de la qualité de vos disques et de prolonger leur durée de vie, nous vous conseillons, avant chaque audition, de les nettoyer avec un tissu imprégné d'un produit antistatique.

Dans le même esprit, nous ne saurions trop vous suggérer de veiller au remplacement périodique de votre pointe de lecture (environ toutes les 250 heures).

Produits antistatiques et pointes de lecture sont disponibles chez notre distributeur.

Dépoussiérer de temps à autre la pointe de lecture à l'aide d'un pinceau à poils très doux légèrement imbibé d'alcool (toujours de l'arrière de la cellule vers l'avant).

Lors du transport de votre appareil ne pas omettre :

- De remettre le protège-pointe de lecture.
- De remettre les vis et rondelles de blocage du moteur (Fig. 2).
- De retirer le plateau.

Caractéristiques principales

TYPE D'APPAREIL	Platine tourne-disques semi-automatique.
ENTRAÎNEMENT	Par courroie.
TYPE DE MOTEUR	Synchrone 4 pôles.
PLATEAU	Ø 300 mm.
VITESSE DE ROTATION	33 tr/mn } 45 tr/mn } fixe
FLUCTUATIONS TOTALES	≤ 0,12 % crête pondéré.
RAPPORT SIGNAL SUR RONRONNEMENT	≥ 60 dB pondéré CEI Y.
CELLULE	Type: AT 3400. Force d'appui fixe: 2,5 gr. Courbe de réponse: 40 Hz à 12,5 kHz $\pm \frac{2}{3}$ dB. Écart de niveau entre voies: ≤ 2 dB. Diaphonie: ≥ 20 dB à 1 kHz. Sensibilité: 2,7 mV à 5 cm/s pour 1 kHz. Type de la pointe: ATN 3400
ALIMENTATION	220 V - 50 Hz.
CONSOMMATION	15 W.
DIMENSIONS HORS-TOUT	L : 380 - H : 135 - P : 355 mm couvercle fermé.
POIDS	4 kg.
ACCESSOIRE JOINT A L'APPAREIL	Centreur 45 tr/mn.

Schéma de principe

