





MINI
LECTEUR DE CASSETTES
STÉRÉO
AVEC
BLOC TUNER STÉRÉO FM

Blue Sky

BS-730T



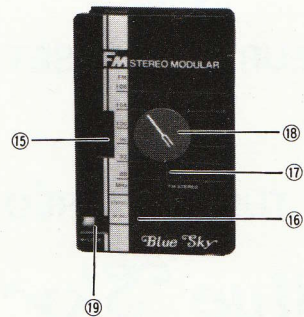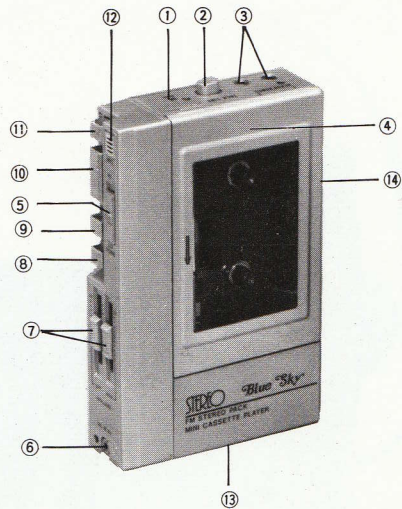

COMMANDES ET CONNEXIONS

1. Indicateur de marche (fonctionnement)
2. Bouton de conversation (Mic On)
3. Prises du casque d'écoute
4. Couvercle du compartiment des cassettes
5. Bouton de réglage de tonalité
6. Prise d'entrée d'alimentation extérieure (CC 6 V)
7. Boutons de réglage du volume
8. Touche d'avance rapide/reperage
9. Touche de rebobinage/revue
10. Touche d'avance
11. Touche d'arrêt/éjection
12. Microphone incorporé
13. Couvercle du compartiment des piles
14. Bouton de fonction
15. Bouton de choix de station
16. Bouton mono/stéréo
17. Indicateur stéréo FM
18. Aiguille du cadran
19. Bouton de verrouillage

ECOUTE DES BANDES

FONCTIONNEMENT

1. Brancher votre casque d'écoute à la prise du casque d'écoute stéréo
2. Mettre le bouton de fonction sur la position d'écoute des bandes (TAPE).
3. Ouvrir le couvercle du compartiment des cassettes et introduire une cassette.
4. Mettre le bouton de réglage de la tonalité comme vous le désirez "HIGH" (aigu) ou "LOW" (grave).
5. Appuyer sur la touche d'avance.
6. Régler le volume du son selon ce que vous désirez en tournant les boutons de réglage du volume

DISPOSITIF D'ARRET AUTOMATIQUE

Lorsque la bande arrive à la fin, ce dispositif COUPE automatiquement l'alimentation pendant l'écoute, l'avance rapide ou le rebobinage; en même temps, la lampe de l'indicateur de marche s'éteint. Tout le circuit électrique est déconnecté, mais il est conseillé d'appuyer toujours sur la touche d'arrêt/éjection pour débloquer les touches verrouillées dans l'écoute, l'avance rapide et le rebobinage.

FONCTIONS DE REVUE ET DE REPERAGE

Ces caractéristiques vous permettent de chercher des endroits spécifiques sur la bande. Dans le mode d'écoute, les boutons de rebobinage et d'avance rapide ne se bloquent pas. Lorsqu'on cesse d'appuyer sur les boutons, l'appareil revient au mode d'écoute.

ECOUTE DU BLOC TUNER STÉRÉO FM

FONCTIONNEMENT

1. Brancher le casque d'écoute fourni dans la prise du casque d'écoute stéréo.
2. Mettre le bouton de fonction sur FM.
3. Ouvrir le couvercle du compartiment des cassettes, introduire le bloc tuner fourni dans le compartiment des cassettes, et tout en appuyant sur le bloc tuner, tourner le bouton de verrouillage pour fixer le bloc tuner.
4. Capter une station à l'aide du bouton de choix de station situé à l'avant du bloc tuner tout en écoutant avec le casque d'écoute. Lorsqu'un programme stéréo FM est reçu, l'indicateur stéréo FM s'allume.
5. Faire glisser les boutons de réglage du volume jusqu'à ce qu'on obtienne l'intensité du volume désirée.
 - * Pour arrêter la radio, tourner le bouton de fonction sur la position d'écoute des bandes (TAPE). Pour retirer le bloc tuner, ouvrir le couvercle du compartiment des cassettes, tourner le bouton de verrouillage dans l'autre sens, appuyer sur le bouton d'arrêt/éjection et enlever le bloc tuner avec la main.
 - * Lors de l'introduction du bloc tuner, veiller à ce que le côté avec l'aiguille soit sur le dessus et à ce que le côté avec le bouton de choix de station soit du côté où les boutons de commande sont situés.
 - * Si une émission stéréo est recue dans une région loin du poste ou dans une région où l'intensité des signaux est faible, il peut y avoir beaucoup de bruit de fond ou bien l'émission peut ne pas être entendue en stéréo. Dans ce cas, étirer le cordon du casque d'écoute sur toute sa longueur, ou bien

mettre le bouton MONO/STÉRÉO sur la position MONO. Lorsque le bouton est sur la position MONO, une émission stéréo sera recue en mono, mais on pourra l'entendre plus clairement.

NOTA

1. L'indicateur stéréo FM reste allumé même lorsque le bouton mono/stéréo est sur la position MONO.
2. Lorsqu'on utilise le bloc tuner fourni, le cordon du casque d'écoute sert d'antenne. Si le cordon du casque d'écoute est enroulé ou plié, l'antenne diminuera ou aura une action défavorable sur la sensibilité. Veiller à bien étirer le cordon lorsqu'on utilise le bloc tuner.
3. Les conditions de réception varient avec la position du cordon. Mettre le cordon dans la position où les conditions de réception sont les meilleures.
4. Les bornes de jonction sur le bloc tuner et sur l'appareil principal peuvent s'oxyder superficiellement au cours d'une longue période d'utilisation, ce qui a pour résultat un mauvais contact. Si les bornes sont oxydées, imbiber un morceau de coton avec de l'alcool ou un produit de nettoyage pour contact en vente dans le commerce, et nettoyer la surface des bornes. Veiller à ne pas mettre de produits chimiques sur le boîtier car celui-ci pourrait se déformer.

FONCTION DE CONVERSATION (MIC ON)

Une autre personne peut écouter avec vous en utilisant un autre casque d'écoute stéréo. Pendant que vous écoutez la bande ou la radio FM, si vous désirez parler à la personne qui écoute la bande ou la radio FM

avec vous au moyen de l'autre casque d'écoute, vous n'avez pas besoin d'enlever votre casque d'écoute. Il suffit d'appuyer sur le bouton "MIC ON". La fonction de "conversation" diminue le volume et votre voix et celle de l'autre personne sont captées par le microphone incorporé et entendues par l'intermédiaire de votre casque d'écoute et de celui de l'autre personne.

SOURCES D'ALIMENTATION

PILES – CC

Ouvrir le couvercle du compartiment des piles situé au dos de l'appareil.

Introduire quatre piles UM-3 (dimension AA) de la façon indiquée dans le compartiment, le ruban étant placé sous les piles pour en faciliter l'enlèvement.

Faire glisser et fermer le couvercle.

Lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plus d'un mois, retirer les piles pour éviter un risque de corrosion.

DUREE DES PILES

Lorsque les piles deviennent faibles, la bande défile moins rapidement et il se produit une distorsion du son. Lorsque ceci arrive, remplacer toutes les piles. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines pour une plus longue durée de fonctionnement.

COURANT DOMESTIQUE (CA) BATTERIES DE VOITURE

Brancher un adaptateur d'usage général CC 6 V dans la prise CC d'entrée extérieure. Etant donné qu'une voiture possède une batterie de 12 volts et que l'appareil fonctionne sur 6 volts, utiliser un adaptateur de voiture de 12 V à 6 V.

Utiliser seulement un adaptateur CA ou un cordon d'adaptateur de voiture avec une polarité positive (+) au centre. Il n'est pas nécessaire de retirer les piles du boîtier car elles sont automatiquement déconnectées lorsque l'adaptateur est utilisé.

ENTRETIEN

Il est indispensable de maintenir l'APPAREIL STÉRÉO propre et sec pour qu'il fonctionne en permanence sans ennui. Les opérations normales d'entretien comprennent le nettoyage de la tête de lecture et des galets. Ouvrir le compartiment des cassettes. Retirer la cassette. Appuyer sur la touche d'AVANCE pour amener la tête de lecture dans une position plus accessible. A l'aide d'un morceau de coton légèrement imbibé d'alcool, essuyer la tête de lecture et les galets. Veiller à ne pas pincer le coton entre les galets. Après le nettoyage, bien regarder pour être sûr qu'il ne reste pas de morceau de coton ou d'ouate sur les galets (ceux-ci peuvent être enlevés à l'aide du morceau de coton imbibé). NE PAS nettoyer avec un objet dur ou pointu car des pièces délicates pourraient être endommagées. Appuyer sur la touche d'ARRÊT pour remettre la tête de lecture en position. Attendre que l'alcool ait séché avant d'utiliser l'appareil. NE PAS utiliser d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer le boîtier ou d'autres parties de l'appareil. Un chiffon doux imbibé d'eau suffit.

PRECAUTIONS

- * NE PAS utiliser l'appareil dans un endroit où il est exposé à l'humidité, à la pluie, aux poussières ou à la grande chaleur sans prendre les précautions nécessaires.
- * Des températures très froides diminuent la durée des piles, nous recommandons donc de transporter l'appareil sous vos vêtements ou dans votre poche.
- * NE PAS faire fonctionner l'appareil sur une autre tension que du courant continu de 6 volts.
- * Lorsqu'on utilise un adaptateur auxiliaire, débrancher l'adaptateur de la prise murale ou de l'allume-cigarettes lorsque l'appareil ne fonctionne pas.
- * NE PAS ranger l'appareil pendant longtemps avec les piles à l'intérieur car elles peuvent fuir ou subir une corrosion.
- * Veiller à ce que la tête de lecture soit propre (voir entretien).
- * Si l'appareil fonctionne avec des piles faibles, le son est déformé. Lorsque l'indicateur lumineux brille faiblement, c'est un signe que les piles sont usées.
- * NE PAS ouvrir le boîtier. Votre garantie n'est pas valable si des personnes non habilitées réparent l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

BANDE

Piste	: 4 pistes 2 canaux stéréo
Vitesse de bande	: 4,75 cm/s
Pleurage	: 0.3% (WRMS)
Réponse de fréquence	: 60 - 10,000 Hz
Puissance de sortie max.	: 50 mW + 50 mW
Source d'alimentation	: 4 piles sèches UM-3 CC 6V (format "AA) Prise d'alimentation extérieure avec centre positif (+)
Dimensions	: 93 (L) x 143 (H) x 32 (P) mm

TUNER

Gamme de fréquences	: FM 88-108 mHz
---------------------	-----------------