

CAFETIÈRES




4004 - 4006

4009 - 4012

Moulinex

Ce modèle de cafetière existe
en 4 tailles :

Type	Contenance en café	
	en décilitre	en nombre de tasses
4004	4	4 à 6
4006	6	6 à 9
4009	9	9 à 14
4012	12	12 à 18

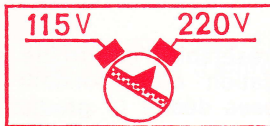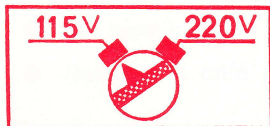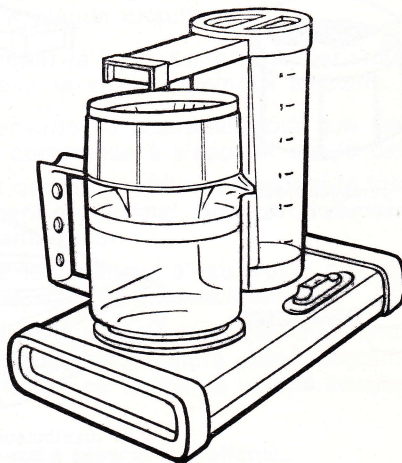

ATTENTION

- Vérifiez le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vérifiez, sur votre compteur, le voltage de votre secteur.
- Assurez-vous de la concordance de ces deux voltages.

— Cet appareil devant être obligatoirement relié à la terre, est équipé d'une fiche normalisée 2 pôles + terre.

QUALITÉ DE LA PRISE DE TERRE

Il est recommandé, dans un but de sécurité, pour tout appareil relié à la terre, de faire vérifier la qualité de cette dernière.

- Si votre appareil est en bi-tension, assurez-vous que la tension indiquée par le commutateur situé à côté du cordon d'alimentation de l'appareil correspond à celle de votre secteur.
- Pour changer de tension, à l'aide d'un tournevis, faites tourner le commutateur pour amener l'index en face de la tension désirée.

Par mesure de sécurité, tous les appareils bi-tension sont livrés en 220 V.


TOUTE ERREUR DE BRANCHEMENT ANNULE LA GARANTIE

mode d'emploi


Pour obtenir toute satisfaction de cet appareil, lisez d'abord avec soin ces instructions.

Toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec le mode d'emploi vous ferait perdre la garantie.


L'appareil se compose de :

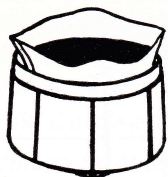


- 1 porte-filtre avec filtre papier Moulinex



- 1 mesure à café

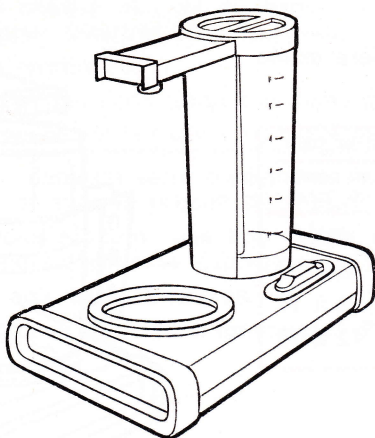

- 1 distributeur automatique d'eau à 90° environ

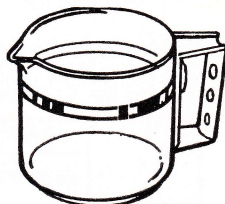



- 1 verseuse





- 1 couvercle de verseuse

UTILISATION

- Enlevez le couvercle pour avoir accès au réservoir.
- Remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'à la graduation correspondant au nombre de tasses désiré (1 graduation par tasse).
- Placez un filtre papier dans le porte-filtre. Il est impératif d'utiliser un filtre papier Moulinex correspondant au type de votre cafetière (réf. 239 pour cafetières 4004-4006 ou réf. 240 pour cafetières 4009-4012).
- Pour faciliter cette mise en place, repliez les bords du filtre le long des côtés pointillés. Le filtre s'appliquera parfaitement aux parois du porte-filtre.

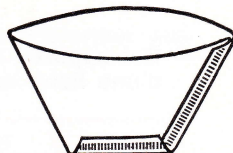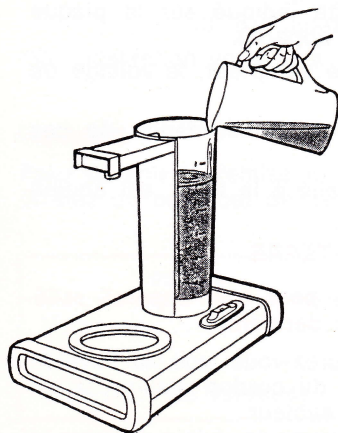

- Garnissez selon votre goût (en moyenne 1 mesure par tasse, soit environ 6 g.) le filtre de café moulu aussi finement que possible. Ne pas tasser la mouture.
- Laissez au moins 1 centimètre de garde entre la mouture et le bord du filtre.

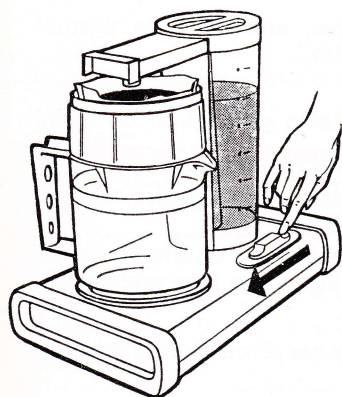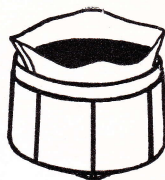

- Posez le porte-filtre sur la verseuse.
- Placez l'ensemble verseuse - porte-filtre, sur la plaque chauffante.
- Branchez la fiche. Faire coulisser l'interrupteur, le voyant lumineux s'éclaire.

Il faut environ 45 secondes pour que l'eau chaude commence à s'écouler sur le café. Le bruit que vous percevez pendant le fonctionnement est normal, il est produit par le clapet anti-retour.

Lorsque le réservoir d'eau froide est vide, l'appareil s'arrête automatiquement.

Cependant, la plaque chauffante maintient le café à bonne température aussi longtemps

que l'appareil reste branché. Pendant tout ce temps, le voyant lumineux reste allumé.

- Ne jamais poser le porte-filtre sur la plaque chauffante.
- Remuez le café avant de le servir.

IMPORTANT

Assurez-vous que l'appareil est débranché avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

NETTOYAGE

Après usage, jetez le filtre contenant le marc.
Rincez le porte-filtre.

La verseuse en verre « Pyrex » se lave normalement.

L'appareil ne doit jamais être immergé. Il peut être essuyé à l'aide d'une éponge humide.

IMPORTANT

Lorsque l'eau est chauffée, les sels minéraux qu'elle contient, se déposent et finissent par obstruer tout appareil chauffant.

Un constructeur ne saurait en être tenu pour responsable mais il est de son devoir de vous le signaler et de vous indiquer le moyen d'y remédier afin d'éviter une détérioration définitive de votre appareil, que ne couvre pas la garantie.

DÉTARTRAGE

Quelle que soit l'eau que vous utilisez, il est recommandé de détartrer votre appareil toutes les 40 utilisations.

La garantie ne couvre pas les détériorations dues à l'entartrage.

POUR DÉTARTRE

Vous trouverez, dans chaque étui de 40 filtres, une dose de produit spécialement étudié pour détartrer votre appareil.

Videz l'appareil en le retournant.

Versez, dans le réservoir, de l'eau jusqu'à la 2ème graduation **en ayant soin d'avoir mis la verseuse sur la plaque avant remplissage du réservoir.**

Versez la dose, diluée dans un verre d'eau, dans le réservoir. Aussitôt après, faites fonctionner avec le produit détartrant.

Si vous ne pouvez vous procurer une autre dose de détartrant, vous pouvez remplir de vinaigre d'alcool le réservoir jusqu'à la 1ère graduation.

Dans ce cas, laissez agir 10 à 12 heures.

Pour rincer, dans les deux cas, faites fonctionner 2 ou 3 fois avec de l'eau.

APRÈS-VENTE

Vous pouvez vous procurer les pièces et accessoires de cet appareil indiqués dans le tableau ci-dessous, auprès de votre revendeur habituel. S'il en est démuné, il pourra s'approvisionner rapidement auprès du stockiste régional de son secteur.

Pour Paris et la région parisienne, vous pouvez vous adresser à la :

Station Service MOULINEX
13, rue Jules-Ferry — 93170 - BAGNOLET

Où satisfaction vous sera donnée immédiatement.

Important

Pour obtenir la remise en état de votre appareil, vous conformer aux termes du certificat de garantie.

PIÈCES	4004	4006	4009	4012
Verseuse	373	373	374	374
Porte-filtre	750 092	750 093	750 094	750 095
Couvercle de verseuse ..	750 159	750 159	750 160	750 160