


CONSEILS D'UTILISATION  
READ AND SAVE THESE  
INSTRUCTIONS

# **MICRO FURNACE™**

CHAUFFAGE SOUFFLANT À CÉRAMIQUE ALVÉOLÉE  
HONEYCOMB CERAMIC FAN HEATER

MODEL MF-2207-D9  
MODÈLE MF-2207-D9

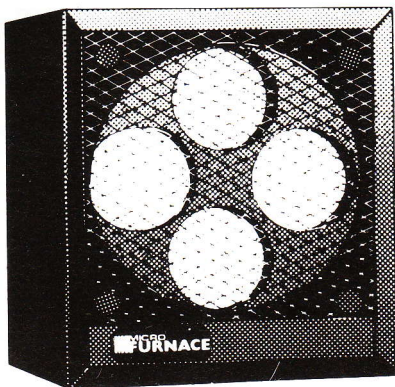

- Particulièrement Sûr
- Fonctionnement Très Économique de Confort
- Contrôle Thermostatique de Confort
- Extrêmement Maniable
- Exceptionally Safe
- Low Cost Operation
- Thermostatic Comfort Control
- Powerful
- Light, Portable, Clean, Odorless

# Félicitations!

Le MICRO FURNACE que vous venez d'acheter est le meilleur chauffage direct disponible utilisable n'importe où et bénéficiant des plus grandes avancées techniques en chauffage électrique depuis les années 1800. Il est exceptionnellement sûr, très efficace et d'un coût d'utilisation peu élevé. C'est le seul chauffage électrique qui puisse constamment tenir une température pré-sélectionnée sans cycle marche/arrêt. chaud/froid.

## QUELQUES CONSEILS

Pour l'utilisation des appareils électriques, certaines précautions élémentaires doivent être prises pour réduire les risques de feu, d'électrocution et blessures corporelles, qui sont les suivantes.

1. Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Soyez très prudent quand vous utilisez le chauffage près d'enfants, d'invalides ou quand le chauffage marche sans surveillance (le placer sur un élément stable ou à défaut sur le sol).
3. Retirer toujours la prise de courant quand vous ne l'utilisez pas ou que vous le nettoyez.
4. N'utilisez pas l'appareil si le fil où la prise sont abimés ou s'il présente un mauvais fonctionnement consultez votre fournisseur.
5. N'utilisez pas cet appareil dehors.
6. Ce chauffage n'est pas prévu pour être utilisé dans des endroits humides ou mouillés. Ne jamais placer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre récipient d'eau.
7. Ne pas faire passer le fil électrique sous un tapis ou similaire. Placer le fil de sorte que l'on ne marche pas dessus ou qu'il ne fasse pas tomber quelqu'un.
8. Pour arrêter l'appareil, poussez le bouton sur la position centrale (arrêt) et débranchez-le de la prise.

9. Ne branchez que sur des prises en bon état **avec prise de terre.**
10. Ne mettez rien dans l'appareil qui pourrait abîmer la ventilation ou la boucher ce qui produirait des risques d'électrocution, de feu et de dégâts à l'appareil.
11. Pour prévenir les possibilités de feu, ne bloquez pas l'arrivée d'air ni la sortie. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures de l'appareil pourraient être bloquées.
12. Un chauffage a des parties internes chaudes pouvant provoquer des arcs ou des étincelles. Ne pas l'utiliser dans un endroit où l'on entrepose de l'essence, de la peinture ou des produits inflammables.
13. N'utilisez ce chauffage que comme il est recommandé dans ce dépliant. Tout autre utilisation pourrait causer du feu, une électrocution ou des dommages corporels.
14. Si vous utilisez une rallonge électrique elle devra soutenir une puissance de 1 500 watts et **être munie d'une prise de terre.**
15. **Impérativement** à utiliser avec une installation supportant 16 A au départ.
16. Pour réparations, s'adresser uniquement au service après-vente autorisé.
17. GARDEZ CES CONSEILS

Pour mémoire notez S.V.P. :

Date d'achat de l'appareil : \_\_\_\_\_

Numéro de série complet : \_\_\_\_\_

Cachet du vendeur : \_\_\_\_\_

# CONSEILS D'UTILISATION

**A. AUTOMATIQUE** (Curseur vers le haut, lettre **A** rouge visible) : Quand vous allumez à HEAT l'appareil maintient une température constante dans la pièce en variant continuellement le débit de chaleur sans allumer ni éteindre et sans produire des périodes de chaud et froid.

**B. MANUEL** (Curseur vers le bas, lettre **M** bleue visible) : Permet un contrôle manuel de la vitesse du ventilateur. Quand vous allumez à HEAT, la puissance émise en Watts peut être estimée à partir du tableau inscrit au dos de l'appareil. La variation dans la puissance émise est due aux différences de température de l'air ambiant. Dans la position FAN une circulation d'air non chauffé peut être maintenue par un contrôle manuel de la vitesse du ventilateur.

**C. THERMOSTAT/CONTRÔLE VITESSE (C)** : Poussez le curseur sur (A) et affichez à l'aide du bouton C la température désirée dans la pièce ou le curseur sur MANUEL et choisissez la consommation désirée à l'aide du tableau.

**D. CHAUFFAGE (HEAT)** : Poussez l'interrupteur à HEAT et réglez TEMPÉRATURE/CONTRÔLE VITESSE (C) selon l'opération désirée (Automatique ou Manuel).

**E. VENTILATEUR (FAN)** : Poussez l'interrupteur à FAN et le curseur à (M) pour obtenir une circulation d'air non chauffé et réglez la vitesse du ventilateur au bouton C.

**F. ARRÊT** L'Appareil est arrêté quand l'interrupteur (F) est à la position centrale.


**G. FILTRE** (facile à enlever) le filtre collecte les poussières et saletés qui traversent l'appareil. Pour nettoyer, rincez-le à l'eau tiède et laissez-le bien sécher avant de le remettre.

**H. SÉCURITÉ** Si vous penchez l'appareil vers l'avant une sécurité arrêtera son fonctionnement.

**OÙ PLACER L'APPAREIL DANS LA PIÈCE** : pour un meilleur rendement de l'appareil, placez-le si possible sur le sol et des murs à 60 centimètres. L'appareil marche mieux quand il est placé près d'une porte donnant sur l'extérieur, en bas d'escaliers, ou généralement devant une arrivée d'air frais. Si l'appareil est mis en route dans un endroit très froid, il fonctionnera lentement jusqu'à ce que le lubrifiant au ventilateur ait chauffé.

**RANGEMENT** : Enroulez le fil et faites-le tenir avec un élastique. Mettez l'appareil dans son emballage d'origine dans un endroit où il ne s'abîmera pas.

## ENTRETIEN

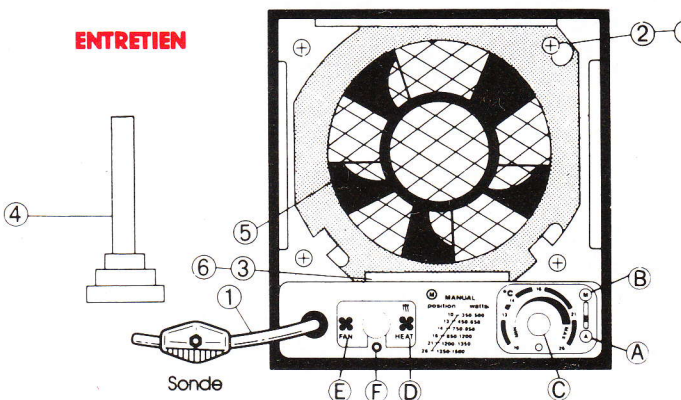

### NETTOYAGE RÉGULIER :

Le filtre ramassant toutes les saletés et impuretés, il doit être lavé à l'eau tiède et bien séché avant d'être réplacé.

### NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS DE CHAUFFAGE :

Dans les endroits très poussiéreux, les saletés peuvent passer à travers le filtre et se déposer sur les éléments céramiques. Normalement, il ne faut les nettoyer qu'occasionnellement. Pour le faire suivez les instructions suivantes :

1. Débranchez l'appareil
2. Desserrez la vis la plaque arrière (il n'est pas nécessaire de l'enlever).
3. Enlevez la plaque arrière en la tournant et en la tenant par la poignée.
4. Ajustez le tube de nettoyage compris dans la boîte de votre «MICRO FURNACE» à votre aspirateur.
5. Aspirez doucement les poussières accrochées derrière le ventilateur avec ce tube spécial.
6. Remettez la plaque arrière.
7. Revissez la vis sans forcer.

Cher client,

Votre MICRO FOURNAISE est conçue pour conserver une température ambiante uniforme selon ce que vous désirez obtenir lorsque vous tournez la commande de confort.

Grâce à sa commande électronique brevetée du régime du ventilateur et en tirant pleinement parti des propriétés uniques des éléments chauffants à coefficient thermique positif (CTP), vous pouvez conserver une température constante dans la pièce tout en utilisant l'électricité de la façon la plus efficace et la plus économique possible.

A mesure que la température de la pièce approche de la température choisie, la fournaise à disque réduit automatiquement le régime du ventilateur ainsi que la consommation d'électricité par les éléments chauffants à CTP pour vous faire économiser.

Si la température de la pièce est voisine de la température que vous avez choisie, ou si elle la dépasse, au moment où vous mettez la chaufferette en marche, le ventilateur tournera lentement ou même pas du tout.

Lorsque la température atteint le niveau désiré, le régime du ventilateur diminue très considérablement. Le boîtier extérieur peut alors séchauffer. Tout cela est normal et il ne faut pas s'en soucier.

Le régime du ventilateur s'ajuste automatiquement en fonction des variations de la température ambiante.

La MICRO FOURNAISE allie qualité et efficacité pour vous garantir des années de service fiable et économique en toute sécurité.

# **MICRO FURNACE™**

## **MODÈLE MF-2207-D9**

**Voltage :** 220/240 V - 50/60 HZ.

**Courant :**

Ampérage - maximum 7,0 amp  
- minimum 1,5 amp  
- Moyen 0,3 amp

**Énergie produite :** Variable entre 300 et 1 290 Kcal.

**Puissance :** Variable entre 350 watts et 1 500 watts.

**Turbo-ventilateur :** Solidité industrielle — Longue durée.

**Coût d'utilisation :** Variable suivant le coût du kw/h, la température ambiante, la qualité de l'isolation (de la pièce), la température extérieure, les infiltrations d'air froid, la propreté du filtre, etc.

**Fonction de régulation :** de 60 watts à 1 500 watts

**Thermostat interne :** Le seul thermostat interne breveté qui mesure la température de l'air admis et adapte la production de Kcal pour fournir la température désirée sans cycle marche/arrêt, chaud/froid.

**NOTE :** Ne pas faire fonctionner audessous de 0°C. Faire fonctionner sur un circuit d'alimentation avec protection de surintensité de 16A. Si le fil où la prise d'alimentation sont abimés où s'il présente un mauvais fonctionnement consultez votre fournisseur car il faut des outils spéciaux pour la réparation. Pour réparation, s'adresser uniquement au service après-vente autorisé.